



Bediening, instellen van de PA Letop het uitgaande vermogen max 1Kw!

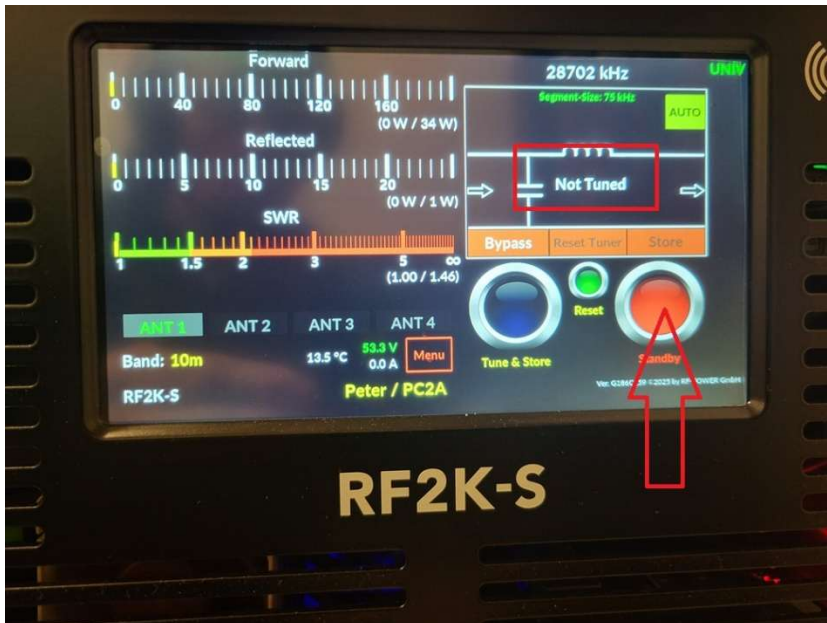


De PA heeft een interne tuner. Deze dient voor het segment waarin je zend ingesteld te worden.

Mocht dat niet juist zijn, of verschillend door de antennes komen, gaat de operate op rood en in standby

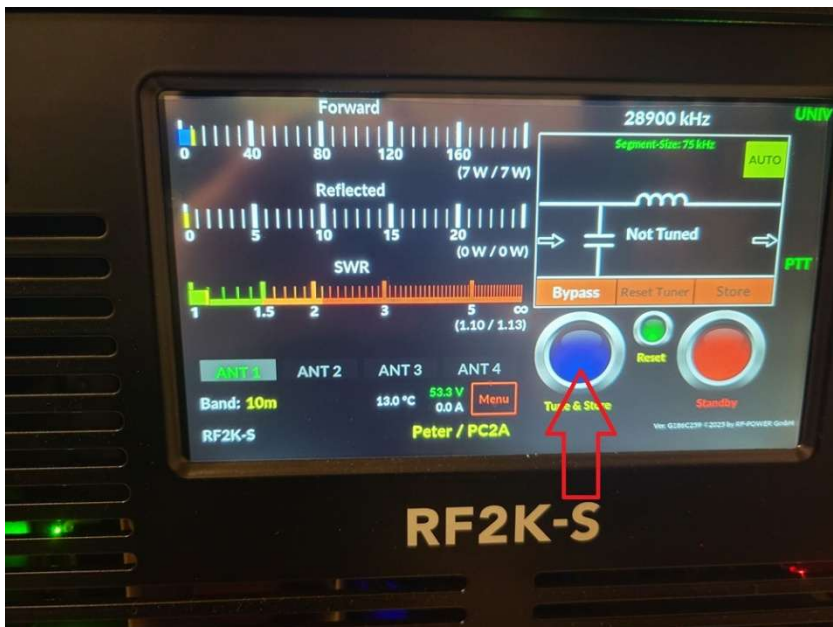

De eindtrap tune je door op tune van K3 de drukken (lang) gevolgd door de blauwe knop op de PA

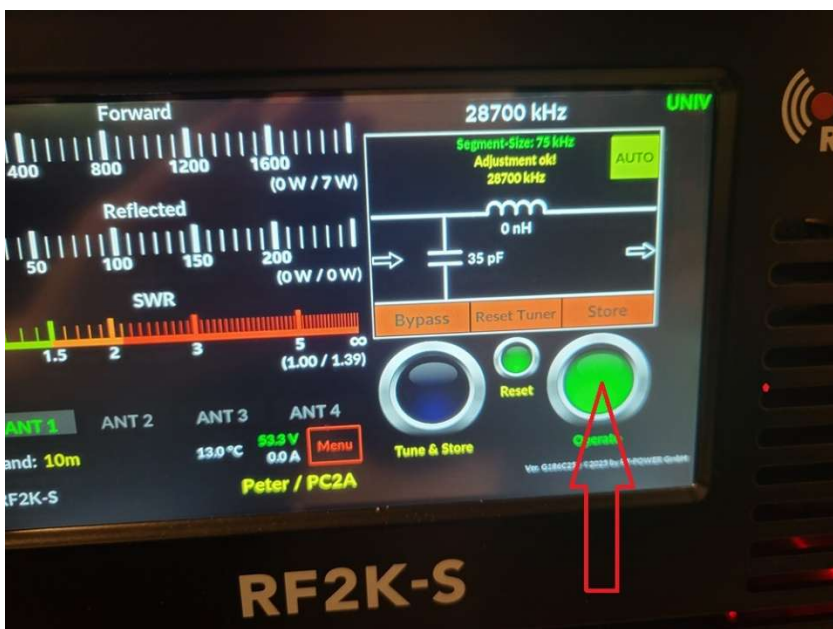

Hierna is de PA goed ingesteld en operate is weer groen worden (of er even op drukken)